


Inbetriebnahme

- Stellen Sie den Heizlüfter so, dass er aufrecht auf einer festen Oberfläche steht und in sicherer Entfernung zu feuchten, nassen Umgebungen bzw. brennbaren Gegenständen ist.
- Schließen Sie den Heizlüfter an das Stromnetz.
- Stellen Sie den Thermostatknopf auf MAX und lassen Sie die Heizung mit voller Leistung laufen.
- Der Heizlüfter wird eingeschaltet, sobald dieser auf eine der Leistungsstufen eingestellt ist.
- Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird sich das Heizelement automatisch abschalten. Der Lüfter arbeitet jedoch weiter. Wenn sich die Umgebungstemperatur verringert, startet der Heizlüfter automatisch, und hält somit die Raumtemperatur konstant auf der gewünschten Temperatur.
- Vor dem Abschalten der Heizung, bitte den Thermostat auf MIN-Position drehen und den Schalter auf Lüfterposition drehen, lassen Sie das Gerät für zwei Minuten abkühlen, danach die Heizung ausschalten und den Stecker herausziehen.

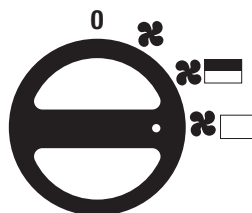

3kW Modell HB-H22: 2 kW



Technische Daten

Modell	HB-H22	HB-H32
Spannung	220 – 240V	220 – 240V
Nennleistung	2000W	3000W
Stromaufnahme	8.7A	13A
Erforderliche Sicherung	16A	16A
Einstellungen (W)	25/1500/2000W	25/2000/3000W
Thermostat	0 – 85°C	0 – 85°C
Maße (mm)	160x205x322	160x205x378
Gewicht	2,7 kg	3,1 kg